


取付・設置担当者様へ

- 取付・設置後、電気工事の引継ぎのため、本チラシを蒸気排出ユニット前面に貼り付けてください。

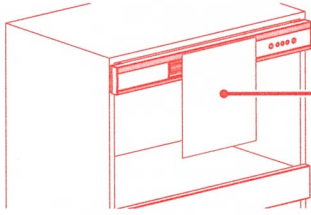

本チラシ貼り付け

- ※貼り付けは、必ず前面パネルのアルミの部分にしてください。
(塗装部への貼り付けは避けてください)

100V専用

電気工事ご担当者様へ

！電気工事が残っています。

！警告

- 配線は、関連する法令・規程に従って行う
- 取付説明書の「配線例と各部のなまえ」を参照し、屋内の電源回線数に応じて下図配線図通りに配線する（下図配線方法は、「2回線接続時」を例としています）
取付説明書に記載の配線方法以外の接続は、故障の原因になります。
- 指定太さ（VVFケーブルφ1.6～φ2.0）の電源線を指定長さ（取付説明書参照）に被覆をはがし1本ずつ、端子台の電源差込穴へ奥まで差し込む
差込不十分は、接続不良により感電・火災の原因となります。
- 下図以外の配線をされますと正常に動作しません。また、安全のためアースを確実に取り付ける


！注意

- 必ずブレーカー電源を切る
感電の原因になります。

配線方法

※本説明は、「2回線接続時」を例としています。（1回線接続時は、取付説明書をご参照ください）


- 1 蒸気排出ユニット底部取付金具ネジ（左右2本）を外し、蒸気排出ユニットを前面にスライドさせて取り出します。

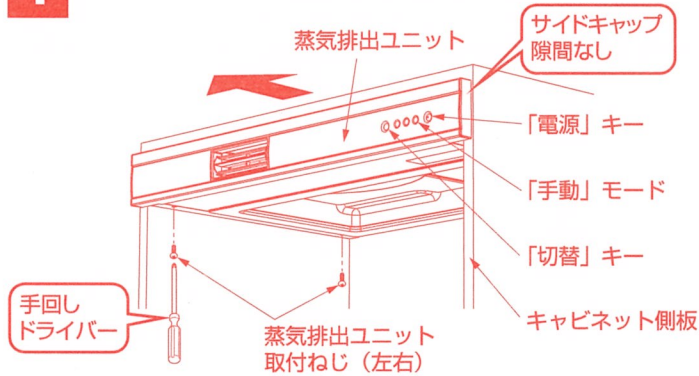

！注意

- 固定は電気ドライバー禁止！
手回しドライバーを使用すること。
- 正面パネルを押しながら固定してください。
サイドキャップとキャビネット側板に隙間ができないよう固定してください。


- 2 屋内電源線が2回線出ていることを確認し、屋内電源線を「入力」端子へ挿入します。

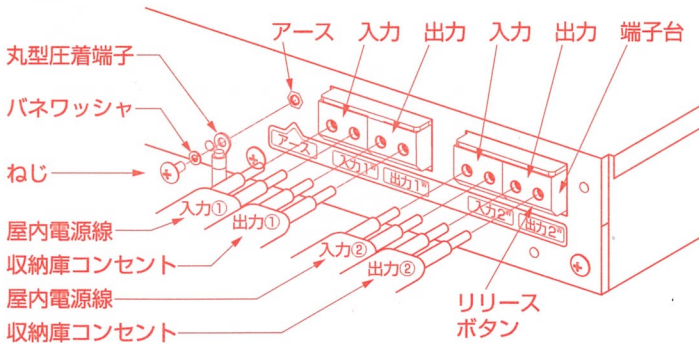

※W記載側に接地側電線を接続してください。
<蒸気排出ユニット裏面>

- 3 蒸気排出ユニットを取付金具に載せ、前面からスライドさせてセットし、取付金具左右2箇所をネジで固定します。（1参照）

- 4 「収納庫コンセント定格ラベル」（製品に同梱）を貼り付けます。

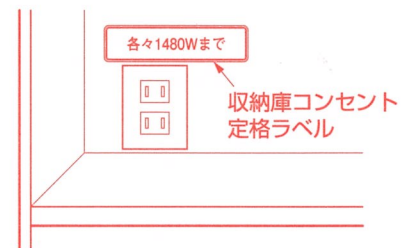

- 5 取付・設置後の確認
 - ブレーカーをONさせ、「電源」キーを押して、「切替」キーで「手動」モードに設定してください。
 - ランプが点灯し、排気ファンが運転することを確認してください。