

電動昇降吊戸棚用リモコン 取扱説明書

日本国内専用
Use only in Japan

形名

KEL-ASR

※収納棚用

保証書付

保証書はこの取扱説明書に付いていますのでお買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

■表示の説明



「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{※1}を負うことが想定されること」を示します。



「取扱いを誤った場合、使用者が傷害^{※2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{※3}の発生が想定されること」を示します。

※1：重傷とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
 ※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
 ※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明



⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。
 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

安全上のご注意（つづき）



乾電池はショート、+-逆接続、分解、加熱、充電、変形、火に入れるなどしない
 液がもれて目に入ったり、発熱、破裂の原因となります。



リモコンを使用して電動昇降吊戸棚を操作する場合は、昇降範囲に人がいないことを確認する
 けがの原因となります。



リモコンを洗ったり、水の中に落としたりしない
 故障の原因になります。

お願い

リモコンの送信部が汚れていたら、やわらかい布でふきとってください

汚れているとリモコン感度がわるくなります。

リモコン送信部は手やタオル等で覆わないでください

リモコンで操作ができなくなります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

お客様ご相談センター

フリーダイヤル
0120-610-087

受付時間：365日24時間対応

ご依頼の際は以下の内容をお知らせください。

●製品の商品名および形名、製造番号、
 ●症状 ●ご購入年月日 ●お名前、ご住所、お電話番号

●お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する企業や協力会社にて、お客様の個人情報を提供する場合があります。
 ●お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録、録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
 ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読み後、大切に保管してください。
 ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

●リモコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
 ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

●「このようなときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....
 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....
 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....
 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。
 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。
 部品代 修理に使用した部品代金です。
 出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	電話 ()

●長年使用の電動昇降吊戸棚用リモコンの点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- 電動昇降吊戸棚の昇降スイッチを押してないのに昇降動作することがある。
- 電動昇降吊戸棚の昇降スイッチを押してないのにランプが点灯することがある。
- 電動昇降吊戸棚の照明スイッチを押してないのに照明がついてしまう。

ご使用中

リモコンから乾電池を外して、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

電動昇降吊戸棚用リモコン保証書

持込修理	形名 KEL-ASR	
★お客様	お名前 〇〇〇様	様
	ご住所 〒〇〇〇〇-〇〇〇〇	
★ご販売店	電話 市外 〇〇〇 市内 〇〇〇 番号 〇〇〇 呼	
	保証期間 本体 1年	★お買い上げ日 〇〇年 〇〇月 〇〇日から
	住所・店名 〇〇〇	電話 〇〇〇

金澤工業株式会社 〒306-0226 茨城県古河市女沼1663番地
 電話 (0280) 92-3030

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。
 保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
 ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。
 (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 (ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
 (ト) 塗装面の摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。







修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
 ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

金澤工業株式会社

〒306-0226 茨城県古河市女沼 1663 番地


同梱部品の確認

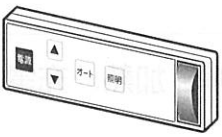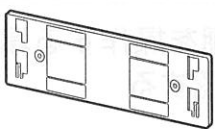	リモコン (KEL-ASR)	1 個
	ホルダー	1 個
	単四アルカリ乾電池	2 本
	ホルダー取付ねじ	2 本
	ホルダー取付両面テープ	2 枚
	取扱説明書	1 冊 (本書)

リモコンの取付け

■リモコン、ホルダーの取付範囲

- リモコン、ホルダーは電動昇降吊戸棚が無理なく操作できる位置に取付けてください。

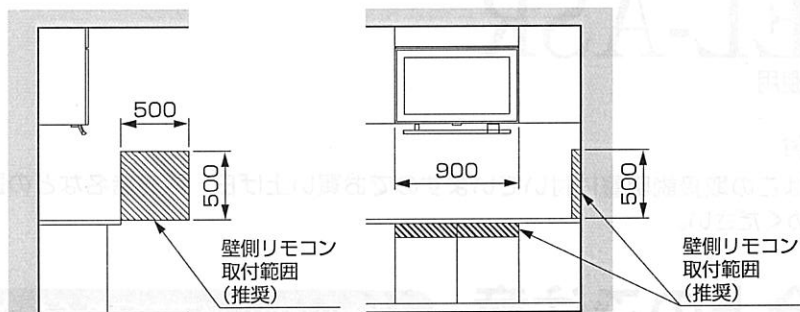

■ホルダーの取付けかた

- ホルダーの取付けはねじ止めと両面テープの2種類の方式がありますので、その場の状況に応じて取付けを行ってください。
※ホルダーの取付方向は、表側に刻印されています。


- ねじ止めはホルダー表側より締付けて固定します。




- 両面テープはホルダー裏側の平らな面に貼り固定します。



- リモコンをホルダーに取付けます。リモコン裏側の爪部をホルダーに差込み、リモコンを下げると取付けることができます。

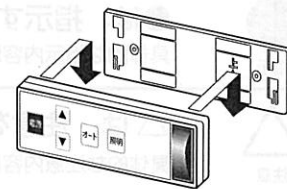

各部のなまえ

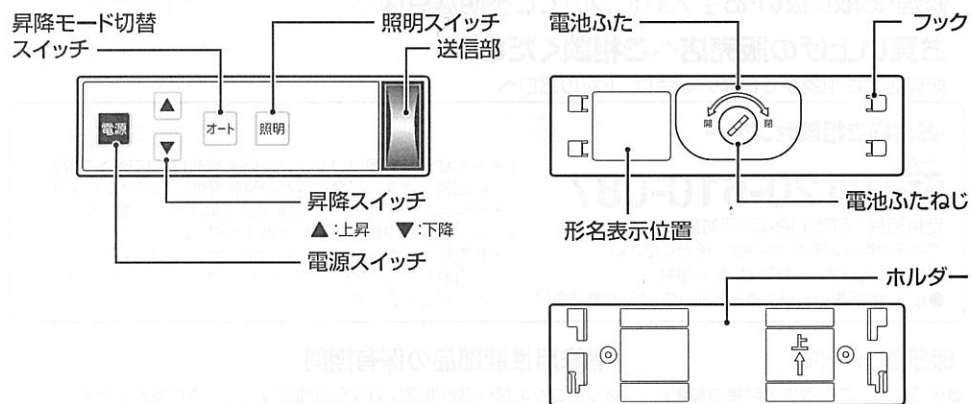

正しい使い方

■乾電池の入れかた

- リモコン裏側の電池ふたねじをコイン等で反時計方向に回して、電池ふたを開けます。
- 単四アルカリ乾電池を2本入れます。乾電池の+は表示に合わせて正しく入れてください。
- 電池ふたをセットして電池ふたねじをコイン等で時計方向に回して閉めます。



■リモコンによる電動昇降吊戸棚の操作方法

- 電動昇降吊戸棚の取扱説明書をご覧ください。

お願い

- 電池ふたをはずしたとき、チャンネルスイッチを動かさないでください。動作しなくなります。
※KEL-ASRのチャンネルは「2」です。チャンネルの切り替え方法は電動昇降吊戸棚の設置説明書をご覧ください。

このようなときは

- 修理を依頼する前につぎのことを点検してください。

症状	点検するところ	直しかた
リモコンで動作しない	●電池が消耗していませんか？	⇒新しい電池と交換する。(単4アルカリ乾電池2本)
	●電池が正しくセットされていますか？	⇒正しくセットする。
	●送信部と受信部の間に障害物はありませんか？	⇒障害物を取り除く。
	●最初に取り付けていた位置から移動していませんか？	⇒最初の位置に戻すか、動作する位置に取り付ける。
	●黒い服装ではありませんか？	⇒黒い服装以外で操作する。
	●電動昇降吊戸棚の元電源(室内プレーカー)が「切」になっていませんか？	⇒元電源(室内プレーカー)を「入」にする。
	●停電していませんか？	⇒停電が回復するのを待つ。

仕様

形名	KEL-ASR
乾電池	単4アルカリ電池 2本
製品質量	約136g(単4アルカリ電池付き)

外形寸法

(mm)

